



## Приветствие

Уважаемый обладатель мотобуксировщика «ВЕПС «WINTER»!

Поздравляю Вас с удачным приобретением высококачественной продукции компании ООО «ТЕХМАР». Теперь Вы сможете использовать все технические преимущества и конструктивные особенности нашего мотобуксировщика, обладающего повышенной прочностью.

Благодарю Вас за сделанный выбор.

Надеюсь, что эксплуатация мотобуксировщика «ВЕПС «WINTER» принесет Вам массу положительных эмоций.

С уважением,  
директор ООО «ТЕХМАР»

А.Н. Ермоленко





## Оглавление

	стр
1. Информация по технике безопасности	3
2. Введение	4
3. Технические характеристики	5
WV380P6.5 «ЮНГА»	5
WV500B9-17 «ТОРОС»	6
WV500B9-18 «ПРОФИ»	7
WV500B9-20 «ЛОНГ»	8
WV600B13-20 «НАСТ»	9
WV600B15-20 «БИТЮГ»	10
WV2X380B15-20 «СЕКАЧ»	11
WV2X380B15-20 «АРКАН»	12
4. Устройство мотобуксировщика	13
5. Элементы управления мотобуксировщика	16
6. Комплектация	16
7. Подготовка к работе	17
8. Эксплуатация мотобуксировщика	18
9. Подготовка МБ к использованию при низкой температуре	19
10. Характерные неисправности и методы их устранения	22
11. Техническое обслуживание	23
12. Правила хранения	24
13. Гарантия изготовителя	26
14. Свидетельство о приемке	28
15. Бланк-заказ запасных частей для мотобуксировщика	29
16. Перечень запасных частей	30
17. Лист обратной связи	31



## 1. Информация по технике безопасности

### **ВНИМАНИЕ!**

1. Нельзя использовать мотобуксировщик без ознакомления с данным руководством и руководством по эксплуатации двигателя.

2. Лицам до 16 лет нельзя использовать мотобуксировщик без контроля взрослых. Никогда не позволяйте эксплуатировать мотобуксировщик лицам, которые не в состоянии пользоваться им безопасно.

3. К эксплуатации мотобуксировщика не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

4. Запрещается использование мотобуксировщика при отсутствии на нем предусмотренных конструкцией защитных устройств и приспособлений.

5. Запрещается эксплуатация технически неисправного мотобуксировщика.

6. Остерегайтесь вращающейся звездочки ведущего вала!

7. Останавливайте МБ на безопасном расстоянии от людей и животных.

8. Перед началом эксплуатации мотобуксировщика следует убедиться в том, что все крепёжные соединения затянуты.

9. При любых нарушениях в работе органов управления следует прекратить эксплуатацию, найти и устранить неисправность.

10. Установка прицепа за мотобуксировщиком должна быть только на жесткой сцепке.

11. Не прикасайтесь к горячему глушителю.

12. Остерегайтесь попадания воды в двигатель МБ, так как это может привести к поломке.

13. Не перевозите груз массой, превышающей допустимый предел для данной модели буксировщика.

14. Никогда не прикасайтесь во время движения к движущимся частям, таким как гусеница, катки, цепь и так далее.



## 2. Введение

Благодарим Вас за покупку мотобуксировщика **Bepec WINTER**. Данное руководство содержит важную информацию по технике безопасности, предоставляет сведения о специальных приемах и практических навыках, необходимых для управления этим транспортным средством, а также включает инструкции по безопасному управлению и необходимому техническому обслуживанию.

**Прежде чем использовать Ваш новый мотобуксировщик, внимательно и до конца прочтите данное руководство.** Оно содержит важную информацию по технике безопасности.

Помните, Ваш мотобуксировщик (далее МБ) **не предназначен для дорог общего пользования.**

Мотобуксировщик Bepec WINTER построен по принципу мотоблока и предназначен для буксирования саней-волокуш, в которых располагается оператор. Мотобуксировщик имеет малый вес и небольшие габариты, тем самым облегчается его хранение и перевозка.

К эксплуатации, обслуживанию и ремонту МБ и его двигателя могут допускаться только лица не моложе 16 лет, изучившие данное Руководство. Также необходимо соблюдать соответствующие указания по предотвращению несчастных случаев.

При самовольном изменении пользователем конструкции МБ или его двигателя гарантия производителя аннулируется! Изготовитель перестает нести ответственность в случае возникновения поломок.

При движении на МБ избегайте больших неровностей по пути, не допускайте прыжков и ударов гусеницы буксировщика. Не рекомендуется управление мотобуксировщиком, сидя на нем.

Завод оставляет за собой право на изменения в конструкции мотобуксировщика для улучшения качества.

### 3. Технические характеристики

Внешний вид буксировщика «BEPIC winter» WV380P6.5 «ЮНГА»



НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры ДхШхВ, мм	В транспорт.сост. 1020x450x776
Ширина гусеницы, мм	380
Масса, кг	60
Мощность двигателя, л.с.	6,5-8
Масса буксируемого прицепа, кг	до 300
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час	2
Вид топлива	АИ-92
Привод	Передний
Тип трансмиссии	Редуктор
Тип подвески	Катковая

## Внешний вид буксировщика «BENC winter» WV500B9-17 «ТОРОС» □



НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры ДхШхВ, мм	В транспорт.сост. 1250x570x810
Ширина гусеницы, мм	500
Масса, кг	100
Мощность двигателя, л.с.	9-17
Максимальная нагрузка на грузовое отделение, кг	до 50
Масса буксируемого прицепа, кг	до 500
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час	2-3
Вид топлива	АИ-92
Привод	Передний
Тип трансмиссии	Бесступенчатый вариатор Сафари
Тип подвески	Катковая/Склизовая/Пневмо

## Внешний вид буксировщика «BEPIC winter» WV500B9-18 «ПРОФИ» □



НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры ДхШхВ, мм	В транспорт.сост. 1450x570x810
Ширина гусеницы, мм	500
Масса, кг	100
Мощность двигателя, л.с.	9-18
Максимальная нагрузка на грузовое отделение, кг	до 50
Масса буксируемого прицепа, кг	до 500
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час	2-3
Вид топлива	АИ-92
Привод	Передний
Тип трансмиссии	Бесступенчатый вариатор Сафари
Тип подвески	Катковая/Склизовая/Пневмо

## Внешний вид буксировщика «BETC winter» WV500B9-20 «ЛОНГ» □



НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры ДхШхВ, мм	В транспорт.сост. 1760x570x810
Ширина гусеницы, мм	500
Масса, кг	100
Мощность двигателя, л.с.	9-20
Максимальная нагрузка на грузовое отделение, кг	до 50
Масса буксируемого прицепа, кг	до 500
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час	2-3
Вид топлива	АИ-92
Привод	Передний
Тип трансмиссии	Бесступенчатый вариатор Сафари
Тип подвески	Катковая/Склизловая/Пневмо

## Внешний вид буксировщика «BENC winter» WV600B13-20 «НАСТ» □



НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры ДхШхВ, мм	В транспорт.сост. 1450x570x810
Ширина гусеницы, мм	600
Масса, кг	100
Мощность двигателя, л.с.	13-20
Максимальная нагрузка на грузовое отделение, кг	до 50
Масса буксируемого прицепа, кг	до 500
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час	2-3
Вид топлива	АИ-92
Привод	Передний
Тип трансмиссии	Бесступенчатый вариатор Сафари
Тип подвески	Катковая/Склизовая/Пневмо

## Внешний вид буксировщика «БЕПС winter» WV600B15-20 «БИТЮГ» □



НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры ДхШхВ, мм	В транспорт.сост. 1850x570x810
Ширина гусеницы, мм	600
Масса, кг	100
Мощность двигателя, л.с.	15-20
Максимальная нагрузка на грузовое отделение, кг	до 100
Масса буксируемого прицепа, кг	до 500
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час	2-3
Вид топлива	АИ-92
Привод	Передний
Тип трансмиссии	Бесступенчатый вариатор Сафари
Тип подвески	Катковая/Склизовая/Пневмо

## Внешний вид буксировщика «БЕПС winter» WV2X380B15-20 «СЕКАЧ» □




НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры ДхШхВ, мм	В транспорт.сост. 1450x900x810
Ширина гусеницы, мм	380X2
Масса, кг	130
Мощность двигателя, л.с.	15-20
Максимальная нагрузка на грузовое отделение, кг	до 100
Масса буксируемого прицепа, кг	до 500
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час	2-3
Вид топлива	АИ-92
Привод	Передний
Тип трансмиссии	Бесступенчатый вариатор Сафари
Тип подвески	Катковая/Склизловая

## Внешний вид буксировщика «BENC winter» WV2X380B15-20 «АРКАН»



НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ
Размеры ДхШхВ, мм	В транспорт.сост. 1760x900x810
Ширина гусеницы, мм	380X2
Масса, кг	135
Мощность двигателя, л.с.	15-20
Максимальная нагрузка на грузовое отделение, кг	до 100
Масса буксируемого прицепа, кг	до 500
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин, л/час	2-3
Вид топлива	АИ-92
Привод	Передний
Тип трансмиссии	Бесступенчатый вариатор Сафари
Тип подвески	Катковая/Склизовая

## 4. Устройство мотобуксировщика

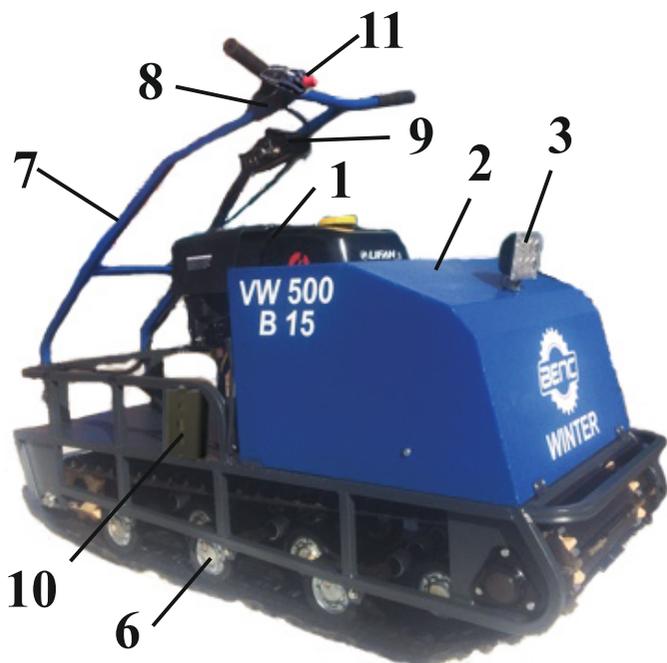

### Мотобуксировщик «BEPIC winter» – вид спереди

- 1 – Двигатель
- 2 – Капот
- 3 – Фара
- 4 – Бампер
- 5 – Гусеница
- 6 – Катковая подвеска
- 7 – Руль
- 8 – Ручка газа
- 9 – Блок зажигания
- 10 – Адаптер для модуля «Толкач»
- 11 – Чека безопасности

## Катковая подвеска




- 1 – Натяжитель гусеницы
- 2 – Вал ведомый со звездами
- 3 – Пружина подвески
- 4 – Каток
- 5 – Гусеница
- 6 – Вал ведущий со звездами

Буксировщик с катковой подвеской может эксплуатироваться как в летний, так и в зимний период.

**ВНИМАНИЕ:** При эксплуатации буксировщика с катковой подвеской в летний период может повыситься износ деталей подвески. Во избежание повышенного износа, подвеска должна содержаться в чистом состоянии.

## Склизовая подвеска

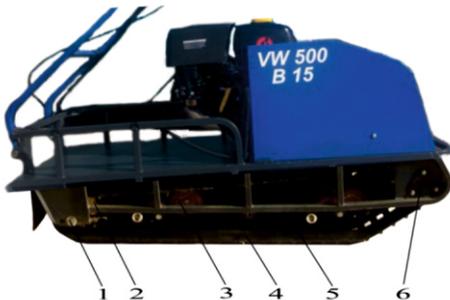

- 1 – Натяжитель гусеницы
- 2 – Вал ведомый со звездами
- 3 – Каток с пружиной подвески
- 4 – Гусеница
- 5 – Склиз
- 6 – Вал ведущий со звездами

Буксировщик со склизовой подвеской может эксплуатироваться только в зимний период и по снежному покрытию.



## Пневматическая повеска




## Паспортная табличка устройства



- 1 – Модель мотобуксировщика
- 2 – Фирма производитель двигателя
- 3 – Мощность двигателя, л.с.
- 4 – Серийный номер мотобуксировщика




## 5. Элементы управления мотобуксировщика

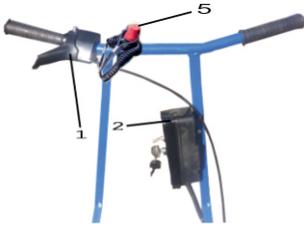

### С электростартером

- 1 – Рычаг газа
- 2 – Блок зажигания
- 3 – Кнопка «Фара»
- 4 – Замок зажигания
- 5 – Чека безопасности

### Без электростартера

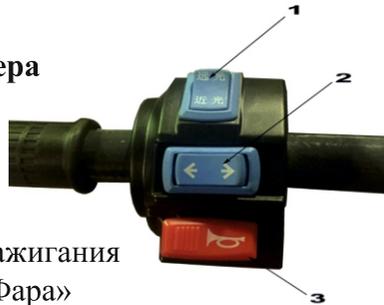

- 1 – Кнопка зажигания
- 2 – Кнопка «Фара»  
(в среднем положении для запуска)
- 3 – Кнопка звукового сигнала  
(ОПЦИЯ, устанавливается по желанию заказчика)

## 6. Комплектация

В комплект поставки буксировщика входят:

1. Буксировщик «ВЕПС winter» – 1 шт.;
2. Руководство по эксплуатации буксировщика – 1 шт.;
3. Руководство по эксплуатации двигателя – 1 шт.;
4. Свечной ключ – 1 шт.

### ВНИМАНИЕ!


Запасные части для буксировщика, сани-волокуши, чехлы и прочие аксессуары можно заказать у изготовителя по телефону или через сайт.

## 7. Подготовка к работе и запуск двигателя

1. Подготовьте к работе двигатель согласно руководству по эксплуатации двигателя. Откройте топливный кран.

2. Проверьте затяжку болтов, закрепляющих двигатель на станине, а также затяжку амортизаторов двигателя. Натяжение ремня и установка двигателя относительно промежуточного вала осуществляется в условиях сервисного центра с помощью специального инструмента.

3. Проверьте легкость перемещения троса газа (при заедании необходимо смазать трос машинным маслом).

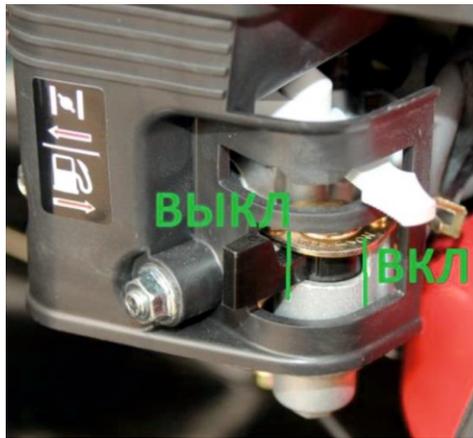

*Управление топливным краном и заслонкой обогатителя*



## 8. Эксплуатация МБ


Проведите запуск двигателя. После запуска дайте прогреться двигателю 1-2 мин.

### 1) Управление МБ


При перевозке грузов в летний период, управление МБ осуществляется стоя, посредством пешего хода пользователя. Изменение скорости движения, «трогание» осуществляется с помощью рычага газа, расположенного на правой стороне руля. Начало движения происходит примерно в среднем положении рычага газа. При начале движения на рыхлой поверхности для предотвращения зарывания МБ, газ необходимо прибавлять плавно. Поворот на МБ осуществляется путем отведения руля в противоположную повороту сторону.

### 2) Остановка двигателя

Остановка двигателя сбросом газа до минимальных оборотов и поворотом ключа зажигания (2) или переключением кнопки (2) в положение «ВЫКЛ» или «OFF». После этого необходимо закрыть кран подачи топлива. Для включения и выключения фары используется выключатель на блоке зажигания

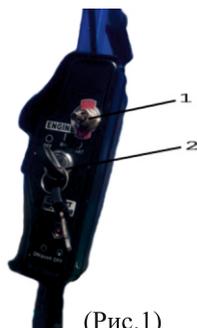

(Рис.1): 1–Замок зажигания  
2–тумблер включения фары.  
(для МБ с эл.стартером)

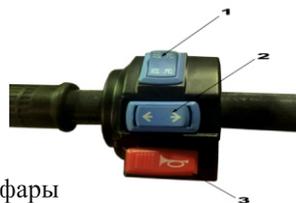

(Рис.2): 1–Кнопка включения фары  
2–кнопка зажигания  
3–кнопка звукового сигнала (\*ОПЦИЯ).

(Рис.2)

**ВНИМАНИЕ!** Первые 20 часов эксплуатации МБ являются временем приработки двигателя и трансмиссии МБ. В данный период не допускается эксплуатация буксировщика с весом буксируемого прицепа более 150 кг.


## 9. Подготовка МБ к использованию при низкой температуре (ниже $-20^{\circ}\text{C}$ ).

В заводских условиях буксировщик подготавливают для эксплуатации при температуре не ниже  $-20^{\circ}\text{C}$ . Для эксплуатации буксировщика при низких температурах его необходимо подготовить следующим образом:

1) Заменить масло в двигателе на масло с более низкой вязкостью, по классификации SAE: 5W-30, 5W-40, 0W-30, 0W-40, Для подбора масла можно воспользоваться таблицей, где показаны температурные диапазоны работоспособности всесезонных зимних масел. Подберите масло с диапазоном температур наиболее подходящих для вашей местности.

2) Смазать трос газа. Необходимо отсоединить трос газа, залить моторное масло в отверстие оболочки троса, проработать тросом до его пропитки и установить трос в исходное положение.

3) Смазать стартер (при его наличии), используя низкотемпературную пластичную смазку, с предельной температурой  $-40^{\circ}\text{C}$ .

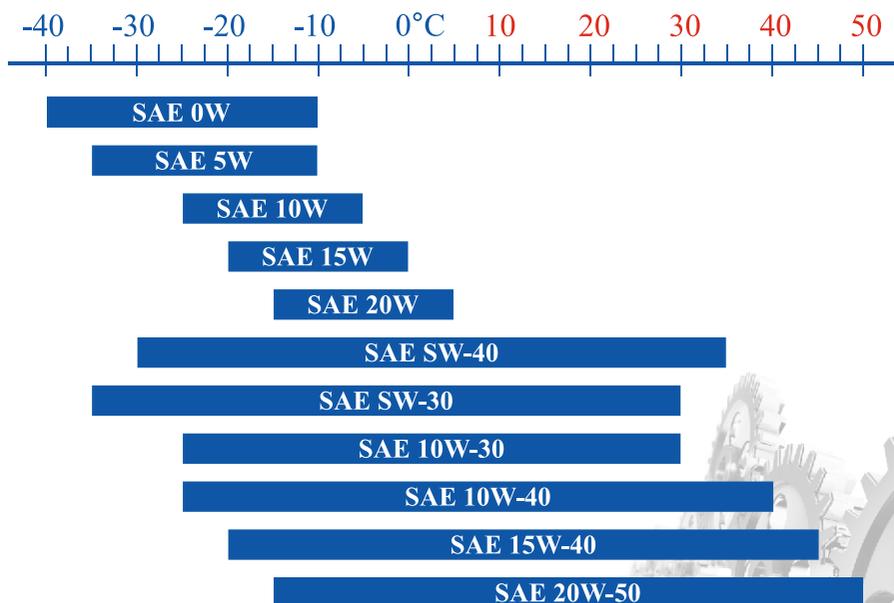



## ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется использовать масло, специально предназначенное для четырехтактных двигателей снегоходов, но возможно использование обычного масла для четырехтактных бензиновых двигателей. Вязкость масла можно выбрать в соответствии с климатом согласно приведенной таблицы.

Не выбрасывайте отработанное масло в мусоросборные контейнеры и не выливайте на землю или в дренажные стоки.

Детально все работы по проверке и замене уровня масла приведены в руководстве по эксплуатации двигателя.

Первая замена масла через 10 часов эксплуатации, последующие замены через каждые 50 часов эксплуатации.

## РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

**ВНИМАНИЕ!** Самостоятельное изменение основных настроек карбюратора может негативно повлиять на устойчивую работу двигателя. В случае необходимости, регулировку карбюратора необходимо производить в специализированной мастерской.

Детально все работы по регулировке карбюратора приведены в руководстве по эксплуатации двигателя.

## ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр должен обслуживаться регулярно. Содержание воздушного фильтра в чистоте очень важно для правильной работы двигателя. Детально все работы по чистке и замене воздушного фильтра приведены в руководстве по эксплуатации.



**При езде на дальние расстояния необходимо всегда иметь резервный запас топлива!**



С осторожностью проводите заправку мотобуксировщика, так как бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям, пары его взрывоопасны. Не курите во время заправки мотобуксировщика, а также не заправляйтесь вблизи **источников открытого огня!**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация мотобуксировщика при подтекании топлива из карбюратора, топливного крана или бензобака.

## 10. Характерные неисправности и методы их устранения

Неисправности двигателя, характер, признаки проявления и методы устранения изложены в руководстве по эксплуатации двигателя.

Неисправности МБ, характер, признаки проявления и методы устранения приведены в таблице:

Признаки неисправности МБ	Вероятная причина	Методы устранения
МБ перемещается неравномерно, рывками, слышны посторонние металлические звуки	1. Изношен ремень вариатора 2. Изношены пластиковые вставки вариатора	1. Заменить ремень. 2. Заменить вставки.
Слышен металлический гул	Повреждение подшипников	Заменить подшипники
Двигатель набирает максимальные обороты, но МБ не двигается с места	Порван ремень вариатора	Заменить ремень вариатора
Двигатель работает, набирает обороты, но МБ не двигается	Перевернулся каток гусеницы	Вернуть каток в изначальное положение
Клинит вариатор при перегреве	1. Износ бронзо-графитной втулки 2. Проскальзывание ремня	1. Заменить втулку 2. Заменить ремень, почистить диски (как через 8 часов работы).


## 11. Техническое обслуживание

### 1) Перед каждой эксплуатацией.

- Проверить надежность крепления деталей и узлов МБ и при необходимости произвести подтяжку резьбовых соединений.
- Проверить уровень масла в двигателе.

### 2) После каждых 8 часов работы МБ.

- Смазать приводные цепи и звездочки.
- Обезжирить поверхности дисков вариатора.
- Внутреннюю сторону тарелок, где ходят грузики по направляющей, протереть ветошью с графитной смазкой, затем вытереть насухо.

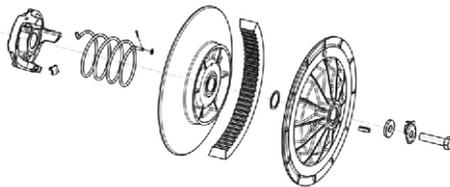

Шкив вариатора

### 3) После каждых 20 часов работы МБ.

- Смазать трос газа.
- Отрегулировать свободный ход рычага газа.
- Проверить соосность ведущей и ведомой звезды цепной передачи.
- Проверить и отрегулировать натяжение цепи.

### 4) После каждых 50 часов работы МБ.

- Замена масла в двигателе.
- Набить смазку в подшипники корпуса вала трансмиссии через пресс-масленку.



## 12. Правила хранения

МБ следует хранить в сухом проветриваемом помещении или на открытом воздухе под навесом под водонепроницаемым чехлом. При длительном хранении (более одного месяца) выполните работы, предусмотренные Руководством по эксплуатации двигателя, очистите и вымойте МБ, а также смажьте консервантом детали МБ, не имеющие лакокрасочного покрытия, а также места с нарушением покрытия. Данная консервация обеспечивает сохранность МБ до 12 месяцев при условии соблюдения правил хранения. По истечении 12 месяцев проведите повторную консервацию МБ. Для чего расконсервируйте двигатель согласно Руководству по эксплуатации двигателя, удалите с деталей консервант, замените масло в двигателе, залейте топливо в бак, запустите двигатель и дайте поработать в течение 5 минут, законсервируйте МБ повторно. Срок эксплуатации изделия составляет 3 (Три) года.

### Уход за гусеницей

Перед каждой поездкой проверяйте состояние гусеницы мотобуксировщика и её натяжение. Чрезмерное натяжение гусеницы является причиной возрастания потерь мощности в ходовой части мотобуксировщика и вызывает повышенные нагрузки. Нормально натянутая гусеница прогибается на 30 мм. под нагрузкой 10 кг, приложенной в середине гусеницы сверху. Одновременно с натяжением необходимо контролировать положение симметричности гусеницы относительно МБ. Гусеница не должна иметь глубоких повреждений. При наличии глубоких повреждений их необходимо заклеить, чтобы влага не попадала в корд гусеницы и он не повреждался. Из боковой поверхности гусеницы не должны торчать нити корда. При наличии торчащих нитей корда их необходимо отрезать.

Перед каждой поездкой проверяйте состояние металлических скоб на гусенице. При деформации скобы её необходимо выправить. При отсутствии скобы её необходимо установить на место.



Эксплуатация гусениц с повреждениями приводит к их быстрому разрушению.

После каждой поездки и при затруднении движения МБ проводите осмотр и очистку гусеницы. При эксплуатации МБ по мокрому снегу, очистку гусеницы производите чаще, особенно перед длительной стоянкой.

Не допускайте попадания на гусеницу нефтепродуктов и различных химических реагентов.

При установке МБ на хранение необходимо ослабить гусеницу.

Рекомендуется хранить МБ в подвешенном состоянии.

При длительном хранении гусеницу необходимо проворачивать на новое местоположение раз в месяц.

### **Транспортировка МБ**

При транспортировке мотобуксировщика слейте топливо из бака. При проведении погрузочно-разгрузочных работ МБ должен находиться в горизонтальном положении. При перевозке МБ обеспечьте его надежную фиксацию. Запрещается транспортировка МБ друг на друге без специальной тары, транспортировка в емкостях из-под сыпучих материалов и химических продуктов.



### 13. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие МБ требованиям действующих технических условий при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных в Руководстве. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи МБ через розничную торговую сеть, но не более 36 месяцев с даты производства.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать и заменять вышедшие из строя детали и узлы (кроме расходных материалов и запчастей), если неисправность произошла по вине изготовителя. Если по результатам исследования причин неисправности МБ будет усмотрено отсутствие вины изготовителя, то затраты, понесенные изготовителем, оплачивает покупатель.

Изготовитель не несет ответственности по гарантии, если:

1. Истек гарантийный срок эксплуатации.
2. Предъявленный МБ разукomплектован.
3. Не предъявлено настоящее руководство или в нем отсутствует печать фирмы-продавца и дата продажи.
4. Не проведено техническое обслуживание, консервация и расконсервация перед началом и в конце сезона эксплуатации.
5. Не совпадает номер заводской с номером, указанным в Руководстве по эксплуатации двигателя.
6. МБ использовался не по назначению.
7. Покупатель вносил изменения в конструкцию МБ.
8. МБ вышел из строя в результате не соблюдения требований Руководства по эксплуатации, небрежного обращения и вследствие нанесения механических повреждений.

Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ узлов и деталей. Кроме того, гарантия не распространяется на изделия с внесенными структурными изменениями, с которыми обращались неаккуратно, использовали для коммерческих целей или для целей, для которых мотобуксировщики не предназначены.

МБ принимается в ремонт очищенным от загрязнений.



## **ВНИМАНИЕ!**

К расходным материалам и запчастям, имеющим естественный износ и не подлежащие бесплатной замене в период гарантийного срока, относятся:

1. Ремень вариатора;
2. Цепь;
3. Звезды;
4. Свеча зажигания;
5. Лампочка фары, предохранитель;
6. Вставки вариатора.





## 14. Свидетельство о приёмке

Буксировщик «ВЕПС winter» модель: \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Двигатель (SAM SAN□, LIFAN□) №: \_\_\_\_\_

В двигатель залито полусинтетическое масло SAE W10-40

Соответствует требованиям ТУ 4511.001.64892240.2015, принят ОТК и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Мастер ОТК

\_\_\_\_\_

М.П.

Изготовитель:  
ООО «Техмар»  
8-920-139-01-77  
8-920-139-01-88  
8-920-139-01-99  
veps@tehmar.ru  
www.tehmar.ru



## 16. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Рама VW500
2. Рама VW500M
3. Рама VW380
4. Капот
5. Руль VW500
6. Брызговик
7. Фара 18W/30W
8. Держатель капота
9. Курок газа (тайга)
10. Трос газа с рубашкой – 2200 мм
11. Ручка резиновая руля
12. Фаркоп
13. Пружина успокоителя
14. Успокоитель цепи
15. Вал ведущий VW500 в сборе
16. Вал ведомый VW500 в сборе
17. Вал трансмиссии VW500 одноопорный
18. Корпус подш. под 1 подш. на ведущий вал/в сборе
19. Корпус подш. под 2 подш. на ведущий вал/в сборе
20. Кронштейн подшипника одноопорный (Парус)
21. Кронштейн подшипника одноопорный с услок. (Парус)
22. Корпус усилен. (танчик ) под 3 подшип. (без подш.)/с подш.
23. Кронштейн одноопорный в сборе с трансмиссией
24. Кронштейн одноопорный с услок. с трансмиссией+ звезда 13зуб
25. Вариатор Сафари
26. Диск подвижный Буран
27. Диск неподвижный Буран
28. Полумуфта Буран
29. Пружина трансмиссии Буран
30. Пластиковый вкладыш трансмиссии, Буран
31. Ремень вариатора ЯРТИ 32 / Rubena 33, PIX MAX 32
32. Звезда ведущая (малая) Иж Z13
33. Звезда ведомая (большая) Иж Z26
34. Звезда мягкая
35. Цепь Иж с замком
36. Шпонка (8x6)
37. Подшипник 6-205 открытый
38. Подшипник 180205 закрытый
39. Подшипник 42205
40. Манжета 52x40
41. Кольцо стопорное 52
42. Кольцо стопорное 25
43. Балансир катков (Тележка) 520 2-ух. Пруж (в сборе)
44. Балансир катков (Тележка) 520 4-ех. Пруж (в сборе)
45. Балансир катков (Тележка) 520 2-ух. Пруж (рамки)
46. Балансир катков (Тележка) 520 4-ех. Пруж (рамки)
47. Обод ЯРТИ / обод широкий
48. Пружина правая балансира катков
49. Пружина левая балансира катков
50. Ось катка алюминиевая 520



## 17. Лист обратной связи

**1. Какие положительные стороны мотобуксировщика были выявлены во время эксплуатации?**

---

---

---

---

**2. Какие отрицательные стороны мотобуксировщика были выявлены во время эксплуатации?**

---

---

---

---

**3. Что Вы могли бы предложить для улучшения нашей продукции?**

---

---

---

---

**4. Какие у Вас есть пожелания нашей компании?**

---

---

---

---

**5. Посоветовали бы Вы нашу продукцию своим друзьям и знакомым?**

---

---

---

---

**Нам очень важно Ваше мнение!**

**Укажите свой номер телефона:** \_\_\_\_\_

**Пришлите нам лист обратной связи по почте и после обработки данных мы перечислим Вам на телефон 100 руб.**



